

Walstroomkast 1N 20/21




Walstroom CEE, 1N20

Walstroom aanwezig 1N20

Walstroom op CEE 1N20
(Na activering met sleutel)

Sleutel Rechtsom (30°)
- Walstroom op 1N20
- Sleutel is bij ligplaats houder

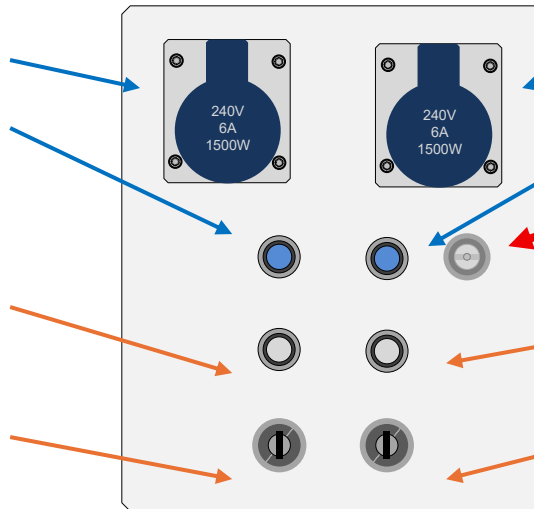

Walstroom CEE, 1N21

Walstroom aanwezig 1N21


Kastslot (1/4 Slag rechtsom)

Walstroom op CEE 1N21
(Na activering met sleutel)

Sleutel Rechtsom (30°)
- Walstroom op 1N21
- Sleutel in Clubhuis
- € 5,00/ 5uur


Status

Blauwe “Walstroom” lampen



Beide verlicht: Walstroom aanwezig, stand-by
Beide donker: Walstroom gepauzeerd, systeem is niet operationeel
Eén Blauwe lamp: Aardlek probleem of overbelasting bij betreffende aansluiting

Witte “Systeem actief” lampen




Verlicht: Systeem is actief, spanning op CEE contactdoos
Donker: Systeem is stand-by
Activeren van de CEE contactdoos door sleutel schakelaar
1N20 Sleutel is bij ligplaats houder
1N21 sleutel in het clubhuis na betaling € 5,00 voor 5uur stroom

OPM:

<<<VOOR ACTIVATIE MOET DE WALSTROOMKABEL AANGESLOTEN ZIJN>>>


Als de kabel wordt losgenomen wordt het systeem gereset, opnieuw activeren met de sleutel.

Probleem oplossing




Beide blauwe lampen niet verlicht: Toevoer walstroom is gepauzeerd voor 2-5 uur
Een blauwe lamp niet verlicht: Aardlek schakelaar geactiveerd of overbelasting.

- Aardlek schakelaar/ zekering automaat resetten (zie onder)
- Overbelasting, aangesloten systeem neem te veel stroom op (raadpleeg boot leverancier (max 6A of 1500W)



Witte lamp gaat niet aan na activering met sleutel (blauwe lamp verlicht)

1. Walstroomkabel aangesloten
 2. Is de bijbehorende blauwe lamp verlicht
- Druk de CEE stekker goed in de contactdoos
Activeer nogmaals het systeem



Witte lamp blijft uit > meld storing op haven@wsvbuurman.nl of gebruik de QR code voor standaard voorgeprogrammeerde melding

Aardlekschakelaar

Links >> 1N20

Rechts >> 1N21



Testknop

Indicatie Groen:

Indicatie Rood:

Indien omhoog:

Omlaag:

Wordt gebruikt voor Aardlek test

Geen spanning op CEE contact doos

LETOP systeem onder spanning

Status Aardlek of overbelasting OK

Aardlek gedetecteerd of overbelasting

Reset Aardlekautomaat:

Neem de walstroomkabel los

- Neem contact op met de Havenmeester en krijg toegang tot de kastsleutel (in WC)
- Haal sleutel in WC (Locker Walstroom)
- Open de Walstroomkast **LETOP: 240V**
- Aardlek hendel omlaag ?
 - o zet deze dan omhoog
- *Sluit de Walstroomkast en doe deze op slot*
- Blauwe lamp moet nu verlicht zijn
- Plaats de walstroomkabel en activeer het systeem met de sleutel
- Witte lamp moet nu verlicht zijn >> Walstroom is aanwezig